

Mode	Code	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	
00	-	Adresses DIIINet	1-00 à 1-15, 2-00 à 2-15, 3-00 à 3-15, 4-00 à 4-15				<b>64 unités par Bus maximum</b>				
03		Adresses Airnet	001 à 128								
10 (20)	0	Cycle filtration	Long	Court							
	1	Type de filtration	Long	Super Long	Pas de filtre						
	2	Régulation sur Sonde télécommande	Sonde Tcde+unité*	Arrêt Sonde Tcde	<b>Sonde Tcde seul</b>	<b>Seulement pour Unités M8 / MA / NA</b>					
	3	Affichage filtre sale	Oui *	Non							
	5	Si commande centralisée (ITC, Lon, Bacnet...)	Non *	Oui							
	6	Si une télécommande pour plusieurs unités	Non *	Oui							
11 (21)	0	Fonction Twin/Triple/Double Twin	Mono Split *	Twin	Triple	Double Twin					
	1	Réglage Fonction Twin	Synchro	Individuel							
	2	Vitesse ventilation, Thermostat OFF (froid & chaud avec redémarrage toutes les 6 min)	Vit. Tcde.	Arrêt							
12 (22)	0	Rôle X1/X2 de KRP1	Thermostat		M / A	Défaut					
	1	Signal entrée T1 / T2	Arrêt forcé	M / A	Défaut						
	2	Différentiel Thermostat	1°C *	0,5 °C							
	3	Vitesse ventilation, Thermostat OFF (chaud sans redémarrage toutes les 6 min)	Vitesse LL	Vit. Tcde	Arrêt						
	4	Différentiel boîte BSV	0 °C *	1 °C	2 °C	3 °C	4 °C	5 °C	6 °C	7 °C	
	5	Redémarrage après coupure de courant	Non	Oui *							
	6	Vitesse ventilation, Thermostat OFF (froid sans redémarrage toutes les 6 min)	Vit. Tcde	Arrêt							
	9	Blocage Unité maître	Non *	Oui							
13 (23)	0	Hauteur Plafond	Normale *	Haut	Très Haut						
	1	Nombre sortie d'air	4 sorties *	3 sorties	2 sorties						
	2	Sortie d'air horizontale	Oui	Non							
	3	Balayage Automatique	Oui	Non							
	4	Angle de balayage	Haut	Standart	Bas						
	5	Vitesse Ventilation si moteur Triac	Standard	Option 1	Option 2						
	6	Pression disponible	Standard	Forte	Faible						
15 (25)	0	Pression disponible (FXYP)	Standard	Forte							
	1	Arrêt thermostat si humidité	Pas équipé	Equipé							
	3	Marche pompe + humidificateur	Pas équipé	Equipé							
	5	Réglage Ventilation par accessoire	Pas équipé	Equipé							
	6	Réglage Ventilation par accessoire	Pas équipé	Equipé							
16 (26)	0	Fonctinnement silencieux de nuit (Sky Air)	Non*	Auto Silencieux	Priorité puissance	Auto + Priorité Puissance					
	1	Heure début et fin du silencieux de nuit			22h - 06h	22h - 08h*	20h - 08h				
	2	Application à faible humidité	Non*			Activ. EDP	Activ. EDP + antigel				
30	-	Adresses DIIINet si une Tcde pour plusieurs UI									


\* Programmation usine

# Programmation Unités et Télécommandes

Mode	Code	Description		
41	-	Affichage des températures des sondes UI	<u>VRV :</u> 0 = Sondes Tcde 1 = Sonde Reprise d'air 2 = Sonde Tuyau Liquide 3 = Sonde tuyau Gaz	<u>Sky Air :</u> 0 = Sondes Tcde 1 = Sonde Reprise d'air 2 = Sonde Echangeur
43	-	Marche ventilateur unité concernée	Passe l'unité concernée en grande vitesse (afin de repérer les unités quand une télécommande pour plusieurs unités )	
44	-	Réglage individuel unité intérieure	Réglage vitesse de ventilation (L = 1 & H = 3) Réglage inclinaison volets d'air (horizontal = 0 ~ vertical = 4 ~ automatique = 5)	
45	-	Changement adresse UI	Reprogrammation de l'auto-adressage des UI (quand une télécommande pour plusieurs unités)	

\* Programmation usine

## Blocage Boutons télécommandes BRC1D52

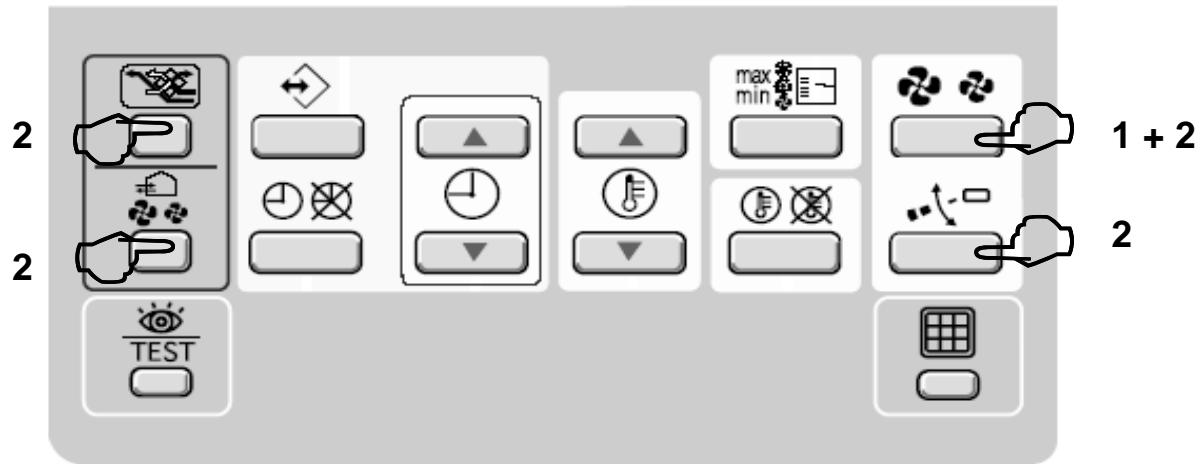

Pour bloquer l'accès aux boutons de la télécommande :

- 1 Appuyer sur le bouton ventilation et rester appuyer sur ce bouton.
- 2 Appuyer en même temps sur les trois autres boutons.



Balayage de volets	
Mode ventilation	
Quantité d'air	

Setting		1b - 0 - 1	1b - 0 - 2
Boutons	Fonctions	Niveau 1	Niveau 2
	Accès Paramétrages	Accès Interdit	Accès Interdit
	Programmation	Accès Interdit	Accès Interdit
	Activation Programmation	Accès Autorisé	Accès Interdit
	Mode de fonctionnement	Accès Autorisé	Accès Interdit
	Consigne Limite	Accès Interdit	Accès Interdit
	Raz Filtre	Accès Interdit	Accès Interdit
	Réglage de l'heure	Accès Interdit	Accès Interdit